

## Göstergeler (Devam ediyor)

### Vites büyütme modu ayarı:

Vites büyütme modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 "On" veya "OFF" simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. Vites büyütme modu ayarlanır.

- ▶ Takometre segmenti rengi SARIYA ayarlandığında ve vites büyütme modu açık konumuna alındığında, kullanıcı ayar rengi otomatik olarak BEYAZA değişir.
- ▶ Vites büyütme modu açıldığında, ekran vites büyütme noktası ayarına geçer.
- ▶ Vites büyütme modu kapatıldığında, ekran HISS göstergesi ayarına geçer.


### 3 Vites büyütme noktası ayarı:

Vites büyütme noktasını ayarlayabilirsiniz.

Ayar aralığı:

4,200 - 6,400 dev/dak

- 1 SEL düğmesine her basıldığında, vites büyütme noktasının ayar değeri 200 dev/dak (bir segment) arttırılır.

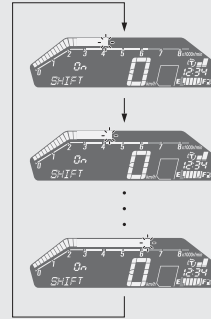

- 2 SET düğmesine basınız. Vites büyütme noktası ayarlanır ve ekran HISS göstergesi ayarına geçer.