

Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

⇨ Sağ sinyal göstergesi

⇨ Sol sinyal göstergesi

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

Gösterge Lambası

Kontak anahtarı | ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ⇨ 120

☰ Uzun far gösterge lambası

🚰 Düşük yağ basıncı göstergesi


Kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde yanar. Motor çalıştığında söner.

Motor çalışırken yanarsa:

⇨ S.119

N Boş vites göstergesi

Vites boşta iken yanar.

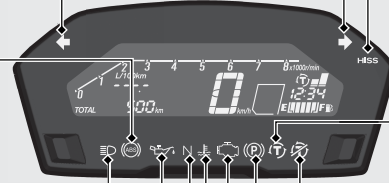

Hararet göstergesi

Kontak anahtarı | ON konumuna getirildiğinde yanar.

Sürüş esnasında yanarsa: ⇨ 118