
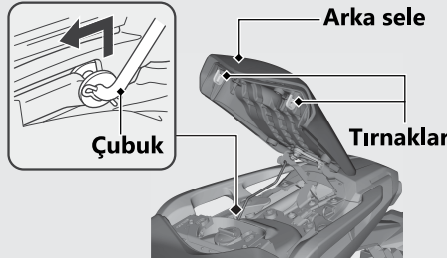


# Yakıt Doldurma

Bu motosiklete yakıt doldurmak için arka selenin kaldırılması gerekir.

## Arka Sele

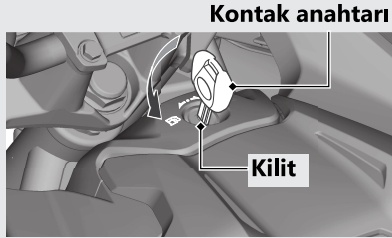

## Açık

- 1 Kontakt anahtarını kilide takınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
- 2 Arka selenin ön tarafını yukarı kaldırınız.

## Kapalı

- 1 Çubuğu yukarı doğru çekiniz.
- 2 Arka selenin ön tarafını yerine oturuncaya kadar bastırınız.
  - ▶ Selenin ön tarafını hafif yukarı çekmek için tırnakların yerine iyice oturduğundan emin olunuz.
  - ▶ Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.
- 3 Anahtarı çıkartınız.