

## Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

### Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi


Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

#### DİKKAT

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Alt grenajı sökünüz. ► S. 89
2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
3. Kontağı ○ (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
4. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
5. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

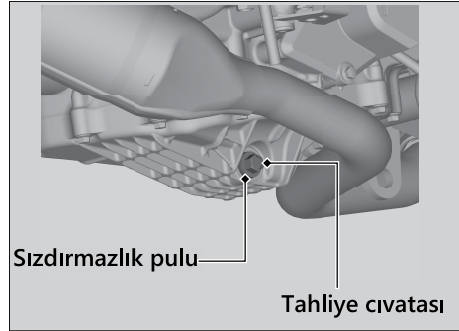

6. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/ seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
7. Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağı boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.  
► Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.