


Soğutma suyu

Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi

Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi motor soğukken kontrol ediniz.

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Motosikleti dik konumda tutunuz.
3. Soğutma suyu seviyesinin, yedek depodaki ÜST ve ALT seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

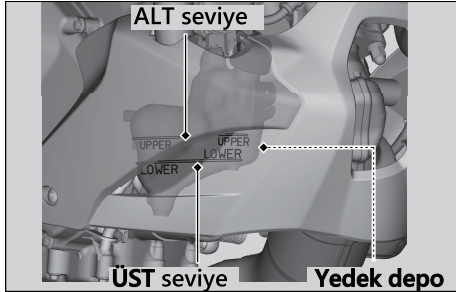

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük oranda düşüyorsa veya yedek depo boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye çizgisinin altında ise, ÜST seviye çizgisine ulaşınca kadar soğutma suyu ekleyiniz.

(S. 81)

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.

1. Alt grenajı sökünüz. (S. 89)