


Elektrik Problemleri ► Ampulün Yanması

Ön/Arka Sinyal Lambası Ampülü


1. Vidayı ve burcu sökünüz.
2. Sinyal lambası camını ve cam salmastrasını çıkarınız.
3. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.

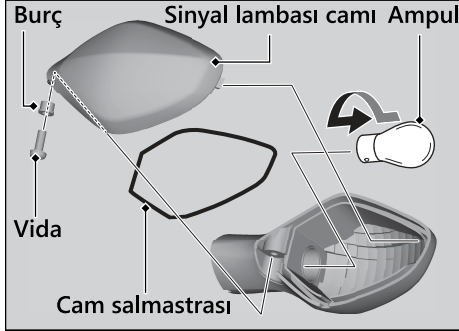

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.
► Sadece sarı ampul kullanınız.

Plaka Lambası Ampülü

1. Vidaları sökünüz.
2. Plaka lambası kapağını ve plaka lambası kapağı salmastrasını çıkarınız.
3. Ampülü çevirmeden çekerek çıkarınız.

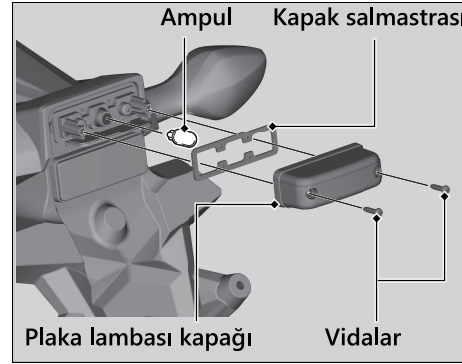

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni ampülü ve parçaları takınız.