


## Strumentazione (Segue)

### Commutazione del display

Il pulsante **INFO A** consente di passare dal contachilometri parziale A al contachilometri parziale B e viceversa. Inoltre, il pulsante **INFO A** consente di passare dal consumo chilometrico medio al tempo trascorso e viceversa.

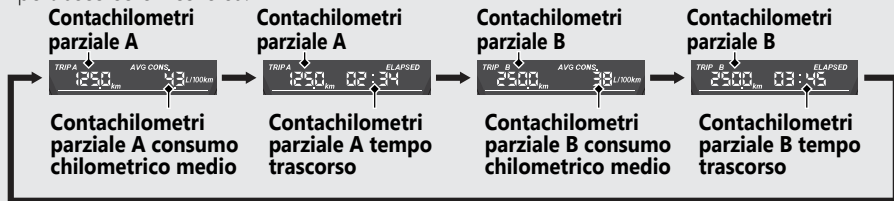

→ Premere il pulsante **INFO A**

Il pulsante **INFO B** consente la commutazione tra contachilometri totale, autonomia di percorrenza e consumo chilometrico istantaneo.



→ Premere il pulsante **INFO B**