


エアクリーナ

《エアクリーナエレメントの取付け、取外し》

取外し


1. ビスを外して、エアクリーナカバーを取外します。
2. エアクリーナエレメントを取外して点検します。

ビス

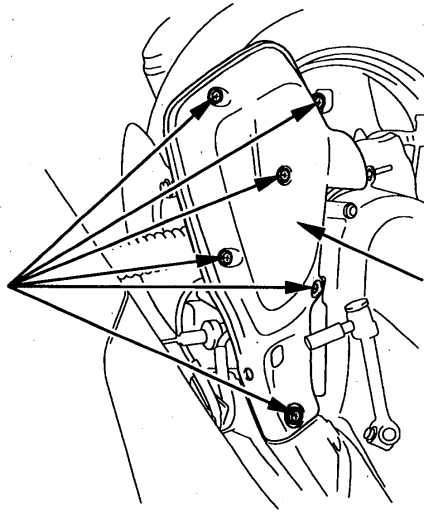

エアクリーナカバー

エアクリーナエレメント

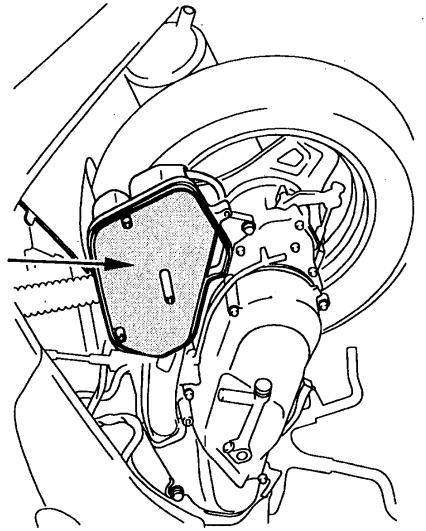

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないうようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

《エアクリーナエレメントの点検》

エアクリーナエレメントを取外し、汚れ、詰まり、損傷などが目視などにより確認します。

- 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。
- 清掃の方法は、46 ページ参照。
- 損傷がある場合は、交換してください。