

メーター 前ページの続き

(VFR1200FD)



A ボタン

B ボタン


水温計(水温)

- 122℃以上：水温警告灯が点灯し、水温計のH部分が点滅
- ▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転が上がると冷却ファンが回る場合がありますが異常ではありません。

ディスプレイの明るさの調整 ➡ P.28

オドメーター (TOTAL) および
トリップメーター (TRIP A/B) ➡ P.21

時計 (12 時間表示)
時計の合わせかた ➡ P.21

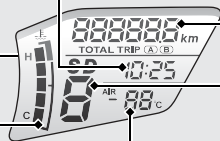

外気温計(AIR)

表示範囲：-10℃～50℃

- -11℃以下：--表示
- 50℃以上：外気温計(点滅)
- ▶ 停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。