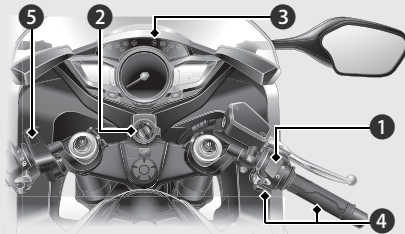



(VFR1200FD)

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

**アドバイス**

- スタータースイッチを押して 5 秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを OFF にしてください。その後バッテリー電圧回復のため 10 秒ほど経ってからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを OFF にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

- ① エンジンストップスイッチが RUN  の位置にあるか確認する。
- ② メインスイッチを ON に回す。
- ③ ギアがニュートラルになっているか確認する。(表示灯点灯)
- ④ スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押す。
- ⑤ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除されているか確認する。

エンジンがかからないときは  P.36

エンジンを停止するときは

- ① ギアをニュートラルにする。(表示灯点灯)
▶ ニュートラル以外でメインスイッチを OFF にすると、クラッチが切れた状態でエンジンが停止します。
- ② メインスイッチを OFF に回す。
- ③ 駐車の際には、パーキングブレーキレバーを引く。