

ギアチェンジ 前ページの続き

MT モード時の走行

＋、－スイッチでシフトアップ、シフトダウンを行います。選択されたギアは、ギアポジション表示に表示されます。

- ▶ MTモード時にギアは自動的にシフトアップしません。エンジン回転数がレッドゾーンに入らないようにしてください。
- ▶ MTモード時でも低速になると、ギアは自動的にシフトダウンします。
- ▶ MTモード時でも発進は1速から行います。

ダウンシフティングブリッピングコントロール

MTモード時におけるスロットル全閉時のシフトダウンの際に、ギア比に合わせてエンジン回転数を自動的に上げる制御を行います。

- ▶ 走行状況によっては、エンジン回転数を上げない場合があります。

ギアチェンジの操作


シフトアップ：

シフトアップスイッチ(＋)を押します(⑦)。

シフトダウン：

シフトダウンスイッチ(－)を押します(⑧)。

- ▶ シフトスイッチを押したままでは連続で変速しません。続けて変速をするときは、一度シフトスイッチから指を離して再びシフトスイッチを押してください。

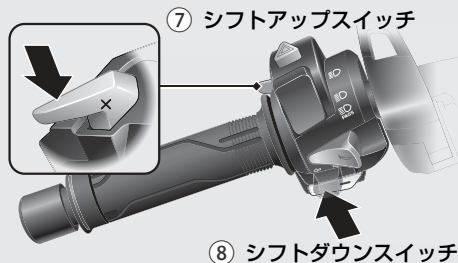

シフト制限

エンジン回転数がレブリミットを越える場合はシフトダウンはできません。