


## 冷却水の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. 車を倒さないようにまっすぐに起こす。
3. 冷却水がリザーバータンクの上限と下限の間にあることを点検窓から確認する。

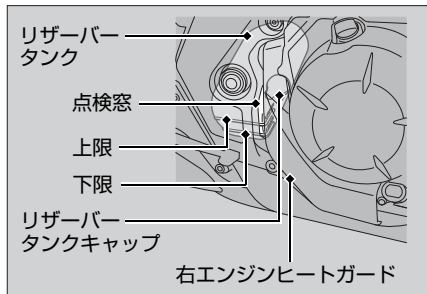

冷却水の減り具合が著しいとき、またはリザーバータンクに冷却水がない場合は水漏れが考えられます。Honda 販売店にご相談ください。

## 冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 右エンジンヒートガードを開ける。▶ P. 59
2. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
  - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
  - ▶ ごみが入らないようにしてください。
3. キャップを確実に取り付けます。
4. 右エンジンヒートガードを閉じる。▶ P. 59

### 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。