


## Датчики *(продолжение)*

### Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B] и счетчик обратного пробега



### Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B] и счетчик обратного пробега

Кнопка **A** предназначена для переключения между одометром, счетчиком пробега за поездку «А», счетчиком пробега за поездку «В» и счетчиком обратного пробега.

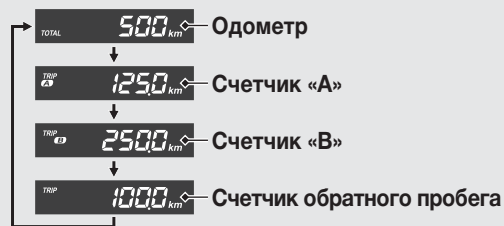

### Одометр

Общий пробег мотоцикла. Когда отображается «-----», обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

### Счетчик пробега за поездку

Пробег мотоцикла с момента последнего сброса показателей счетчика. Если «----.-» отображается во время поездки, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

### Чтобы сбросить показатели

счетчика пробега за поездку: стр. 27

### Счетчик обратного пробега

В этом режиме пробег вычитается от установленного расстояния. Диапазон отображения: от 999,9 до 0,0 км или миль. Когда значение пробега достигает «0,0» км или миль, показатель начнет мигать. Если отображаются показатели других счетчиков, дисплей автоматически переключится в режим показателей счетчика обратного пробега и будет мигать «0,0» км или миль.