


Установки дисплея

Настройку следующих величин необходимо проводить последовательно.

- Настройка часов
- Настройка подсветки дисплея
- Настройка индикатора системы иммобилайзера (HISS)
- Изменение единиц измерения скорости и пробега
- Изменение единиц измерения расхода топлива
- Установка счетчика обратного пробега

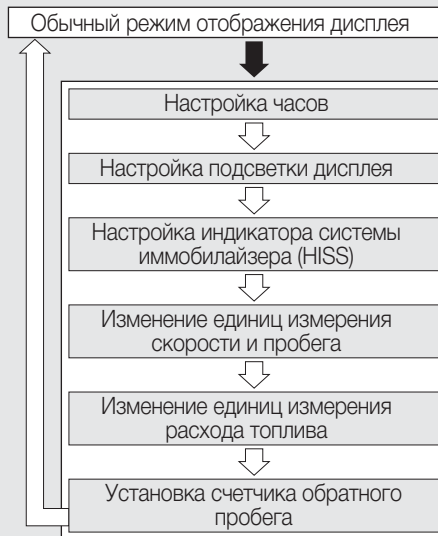

➡ Нажмите и удерживайте кнопки **A** и **B**

⇨ Нажмите кнопку **B**