


Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра

7. С помощью специального ключа для фильтра открутите масляный фильтр с левой стороны.
8. Снимите масляный фильтр с правой стороны и дайте стечь остаткам масла.
 - Утилизируйте использованный масляный фильтр и отработанное масло в соответствующем центре утилизации.

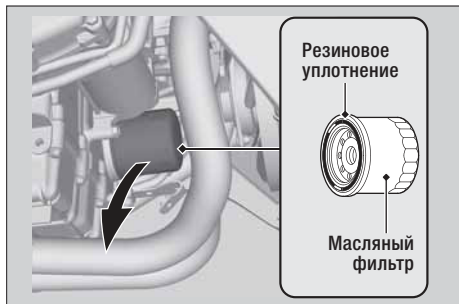

9. Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.

10. Установите новый фильтр и затяните его.

Момент затяжки: 26 Н·м (2,7 кгс·м)

11. Установите новую прокладку на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 30 Н·м (3,1 кгс·м)

12. Залейте в картер масло с рекомендованными характеристиками (► стр.56) и установите на место крышку картера.

Объем масла

- При замене масла и масляного фильтра: 3,1 л
- При замене только масла: 2,9 л

13. Проверьте уровень масла. ► стр.72
14. Убедитесь в отсутствии утечек масла.
15. Установите нижние кожухи.