


Неисправности электрооборудования ► Перегорела лампа

4. Поверните разъем против часовой стрелки и вытяните его.
5. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.

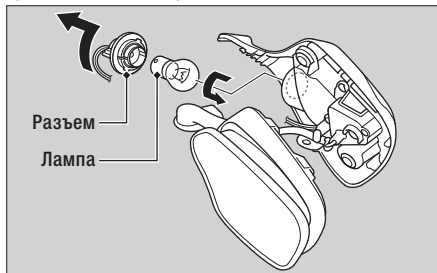

6. Установка новой лампы и деталей производится в обратном порядке.
► Используйте только лампы с янтарным светом.
7. Установите на место крышку и винт, а затем затяните его.

Момент затяжки: 1,0 Н·м (0,1 кгс·м)