


Attrezzatura vano sottosella (Segue)

Gancio di fissaggio del bagaglio

I ganci di fissaggio del bagaglio sono ubicati sul lato inferiore della sella posteriore.



Ganci di fissaggio del bagaglio

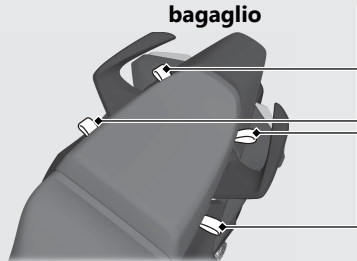

Non utilizzare i ganci di fissaggio dei bagagli per il traino o il sollevamento della motocicletta.

Rimozione della sella posteriore

➔ P.71