


## Sella anteriore

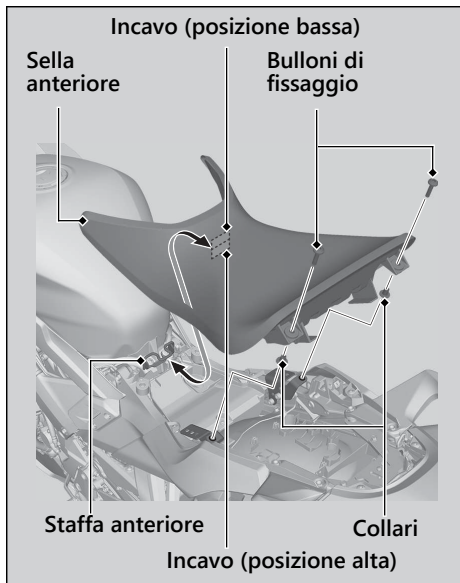

### ► Rimozione

1. Rimuovere la sella posteriore. ► P. 71
2. Rimuovere i bulloni di fissaggio e i collari, quindi tirare la sella anteriore all'indietro e verso l'alto.

### ► Installazione

1. Installare la sella anteriore allineando l'incavo per la posizione dell'altezza della sella corrente (bassa o alta) con la staffa anteriore.
2. Installare i collari e i bulloni di fissaggio.
3. Serrare saldamente i bulloni di fissaggio.
4. Verificare che le posizioni di fissaggio dell'incavo e le piastre di regolazione sono per la stessa posizione della sella. ► P. 99
5. Installare la sella posteriore. Verificare che la sella sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.

Per la regolazione dell'altezza della sella anteriore, vedere "Modifica dell'altezza della sella anteriore." ► P. 98