


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Tapa de la batería

Tapa de la batería

Mantenimiento

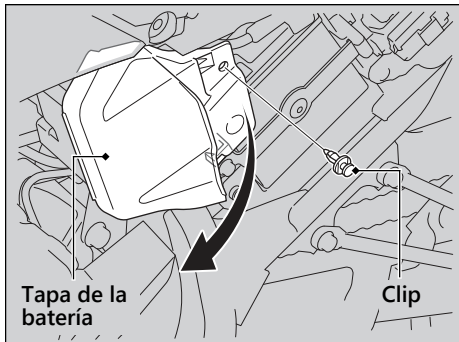

Desmontaje

1. Desmonte el carenado lateral izquierdo.
► P. 47
2. Retire el clip. ► P. 45
3. Abra la tapa de la batería.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.