

## Bujía

### Comprobación de la bujía


Para conocer la bujía recomendada, consulte "Especificaciones". ■ P. 101

Emplee solo el tipo de bujía recomendado del grado térmico recomendado.

#### AVISO

El empleo de una bujía de un margen térmico inadecuado puede causar daños en el motor.

1. Desconecte el capuchón de la bujía de la propia bujía.
2. Limpie la suciedad que haya en torno a la base de la bujía.
3. Extraiga la bujía empleando la llave de bujías incluida en el juego de herramientas.

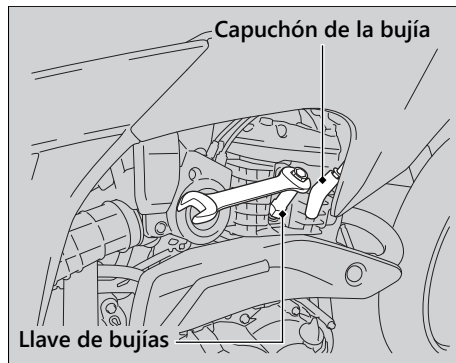

4. Inspeccione los electrodos y la porcelana central para ver si están sucios, gastados o tienen acumulaciones de carbonilla.
  - ▶ Si el desgaste o las acumulaciones de carbonilla fuesen importantes, cambie la bujía.
  - ▶ Limpie las bujías mojadas o sucias con un limpiador de bujías o, si esto no fuese suficiente, utilice un cepillo de alambre.