


Frenos ► Inspección de las pastillas de freno delanteras

Inspección de las pastillas de freno delanteras

Mantenimiento

Compruebe el estado de los indicadores de desgaste de las pastillas de freno.

Las pastillas deben ser sustituidas si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el indicador.

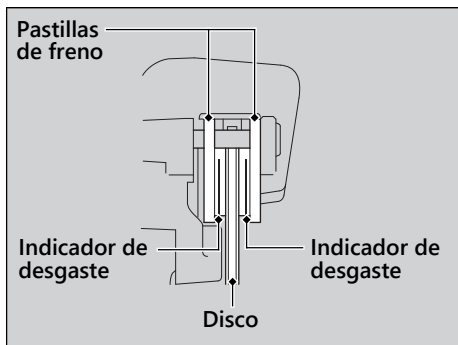

Inspeccione las pastillas de freno desde debajo de la pinza del freno.

Si fuera necesario, haga que sustituyan las pastillas de freno en su concesionario.

Sustituya siempre las pastillas de freno izquierda y derecha simultáneamente.