



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

Bombilla del faro

Solución de problemas

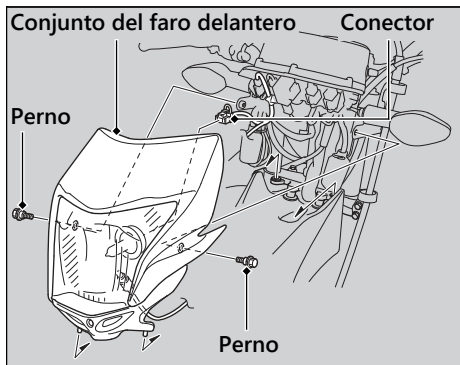

1. Extraiga el conjunto del faro extrayendo los pernos.
2. Desconecte el conector.

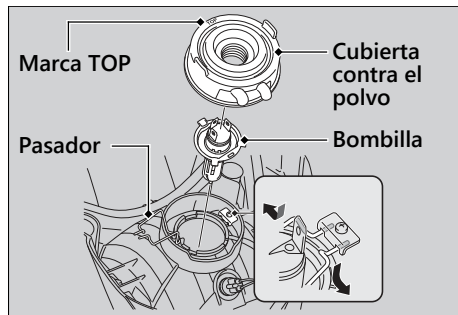

3. Quite la tapa guardapolvo.
4. Presione el pasador hacia abajo y tire de la bombilla sin girarla.
5. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.
 - Instale la cubierta contra el polvo con la marca "TOP" hacia arriba.

No toque la superficie de vidrio con los dedos. Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido en alcohol.