


6. Para finalizar, pressione o botão SEL.

#### NOTA

- Se o botão não for pressionado dentro de 2 minutos, o ajuste será cancelado.
- Durante o ajuste, não desligue o interruptor de ignição para evitar o seu cancelamento.
- Será necessário reajustar o relógio se a bateria for desconectada.
- Quando a bateria for reconectada, o relógio indicará 1:00 e piscará. Reajuste-o.

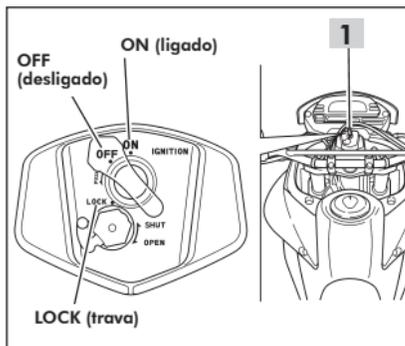

### Interruptor de ignição (1)

Possui três posições e encontra-se abaixo do painel de instrumentos.

**LOCK (trava):** Travamento do guidão. O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

**OFF (desligado):** O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

**ON (ligado):** O motor e as luzes podem ser acionados. A chave não pode ser removida.

#### NOTA

O farol e a lanterna traseira se acendem quando o interruptor de ignição é ligado. Se a motocicleta permanecer parada com a ignição ligada e o motor desligado, o farol e a lanterna ficarão acesos, descarregando a bateria.