

### Comutador do farol (1)


Posicione em para obter luz alta ou em para obter luz baixa.

### Interruptor das sinaleiras (2)

Posicione em para sinalizar conversões à esquerda e em para sinalizar conversões à direita. Pressione para desligar.

### Interruptor da buzina (3)

Pressione para acionar a buzina.

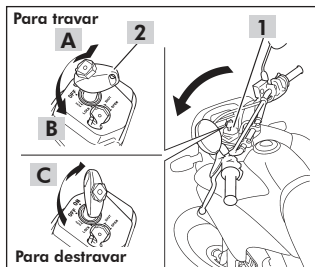

### Trava da coluna de direção

Localiza-se no interruptor de ignição (1).

Para travar, gire o guidão totalmente à esquerda.

Pressione (A) e gire a chave de ignição (2) para a posição LOCK (B). Remova a chave.

Para destravar, gire a chave para a posição OFF (C).

### CUIDADO

Para evitar perda de controle da motocicleta, não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem.