
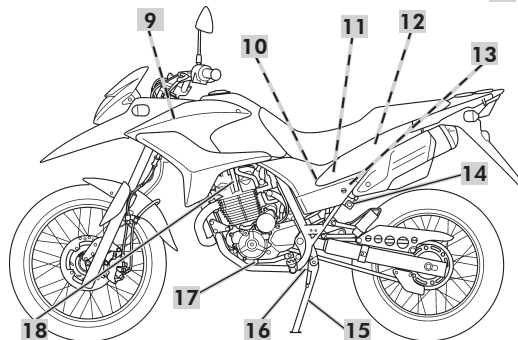


3-2 LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES

XRE300 • XRE300A

XRE300A

1. Reservatório de fluido do freio traseiro
2. Filtro de ar
3. Caixa de fusíveis
4. Filtro de óleo do motor
5. Pedal do freio traseiro
6. Pedal de apoio do piloto
7. Tampa/vareta medidora do nível de óleo
8. Pedal de apoio do passageiro

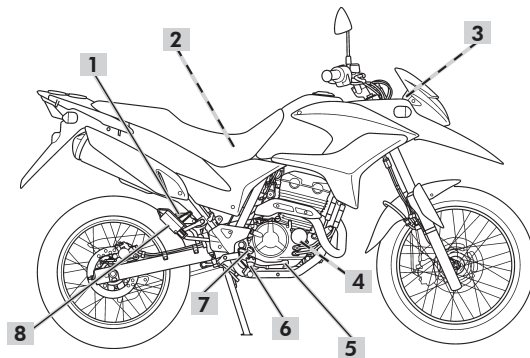

9. Porta-documentos
10. Bateria
11. Fusível principal
12. Caixa de fusíveis do ABS
13. Jogo de ferramentas
14. Suporte do capacete
15. Cavalete lateral
16. Respiro do motor
17. Pedal de câmbio
18. Vela de ignição