


### Chaves (1)


O número de série **(2)**, gravado nas duas chaves que acompanham a motocicleta, é necessário para a obtenção de cópias. Anote-o no espaço abaixo para sua referência. Se necessitar de cópias, procure uma concessionária Honda.

Nº de série da chave

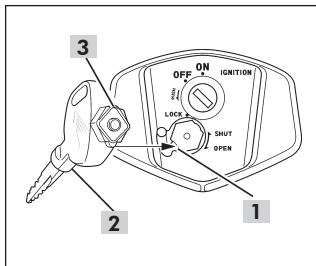

### Bloqueador da ignição (1)

Localizado abaixo do interruptor de ignição, ajuda a prevenir furtos. Para ativá-lo, remova a chave de ignição **(2)** e encaixe a chave do bloqueador **(3)** no bloqueador. Gire a chave do bloqueador no sentido anti-horário ou mova o botão **(4)** para baixo.

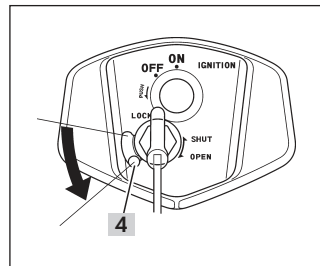

Para desativá-lo, encaixe a chave no bloqueador e gire-a no sentido horário.