



3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível de reserva **(3)** encontra-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a tampa do painel de instrumentos.

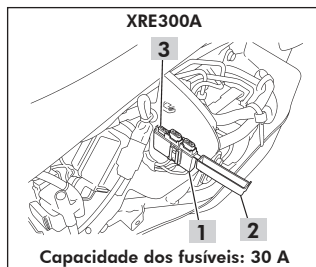

### Caixa de fusíveis do ABS (1) (XRE300A)

1. Para ter acesso, remova a tampa do compartimento do jogo de ferramentas (pág. 4-9) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-9).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis do ABS **(2)**.
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível de reserva **(3)** encontra-se dentro da caixa de fusíveis do ABS.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis do ABS e instale a tampa lateral esquerda e a tampa do compartimento do jogo de ferramentas.

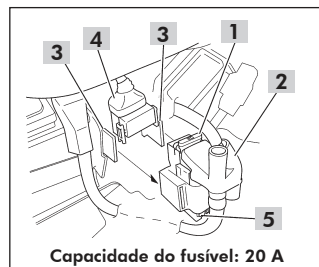

### Fusível principal (1)

1. Para ter acesso, remova a tampa do compartimento do jogo de ferramentas (pág. 4-9) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-9).
2. Remova o interruptor magnético de partida **(2)** das linguetas **(3)**.
3. Solte o conector **(4)** do interruptor magnético de partida.