

4. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível principal de reserva (5) está localizado sob o interruptor magnético de partida.
5. Ligue o conector e instale o interruptor magnético de partida, a tampa lateral esquerda e a tampa do compartimento do jogo de ferramentas.

Lâmpadas

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

ATENÇÃO


Não toque na lâmpada do farol. Use luvas limpas para a substituição. As impressões digitais deixadas no bulbo podem causar falha prematura. Se tocar na lâmpada, limpe-a com um pano umedecido em álcool.

NOTA

- Desligue o interruptor de ignição antes de substituir as lâmpadas.
- Use apenas as lâmpadas recomendadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

⚠ CUIDADO

Espere as lâmpadas esfriarem antes de iniciar a substituição.

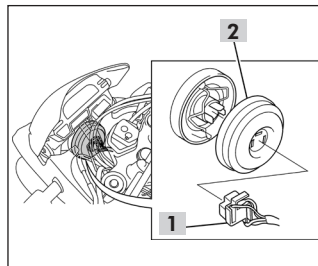

Lâmpada do farol

1. Remova a tampa do painel de instrumentos (pág. 4-11).
2. Remova o soquete (1) sem girá-lo.
3. Remova a capa de borracha (2).