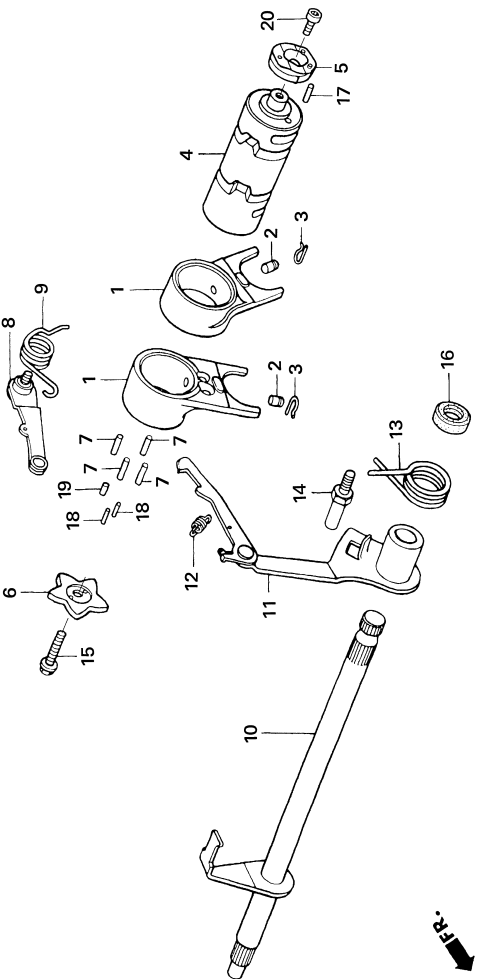


หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ			
E - 15 กระปุกเกียร์ Gearshift Drum 		ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ 4.0 .รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ 4.0 แผ่นลิ้อดตำแห่งเกียร์ 1.1 สปริงขาบังคับเกียร์หรือขาบังคับเกียร์ 1.1 แกนเปลี่ยนเกียร์ 1.2 แขนเปลี่ยนเกียร์ 1.2			
ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100 X จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	24211-KFM-900	ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์	2		FORK, GEARSHIFT
2	24261-121-742	สลักก้ามปู	2		PIN, GEARSHIFT FORK GUIDE
3	24263-028-000	คลิปล็อคสลักก้ามปู	2		CLIP, GEARSHIFT FORK GUIDE PIN
4	24301-KFL-851	กระปุกเกียร์	1		DRUM, GEARSHIFT
5	24320-KFL-850	ตัวขับสวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์	1		PLATE ASSY., CONTACT
6	24411-GB4-771	แผ่นลิ้อดตำแห่งเกียร์	1		PLATE, GEARSHIFT DRUM STOPPER
7	24421-200-000	สลักกระปุกเกียร์	4		PIN, GEARSHIFT DRUM
8	24430-GB4-772	ขาบังคับเกียร์	1		ARM COMP., SHIFT DRUM STOPPER
9	24435-GB4-772	สปริงขาบังคับเกียร์	1		SPRING, GEARSHIFT DRUM STOPPER
10	24610-GN5-900	แกนเปลี่ยนเกียร์	1		SPINDLE COMP., GEARSHIFT
11	24630-GN5-941	แขนเปลี่ยนเกียร์	1		ARM COMP., GEARSHIFT
12	24641-041-000	สปริงแขนเปลี่ยนเกียร์	1		SPRING, GEARSHIFT ARM
13	24651-041-000	สปริงบังคับกลับ	1		SPRING, GEARSHIFT RETURN
14	24652-035-000	สลักสปริงบังคับกลับ	1		PIN, SHIFT RETURN SPRING
15	90071-171-010	โบลท์, 6 มม.	1		BOLT, KNOCK, 6MM