


E 1**E-16**

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión

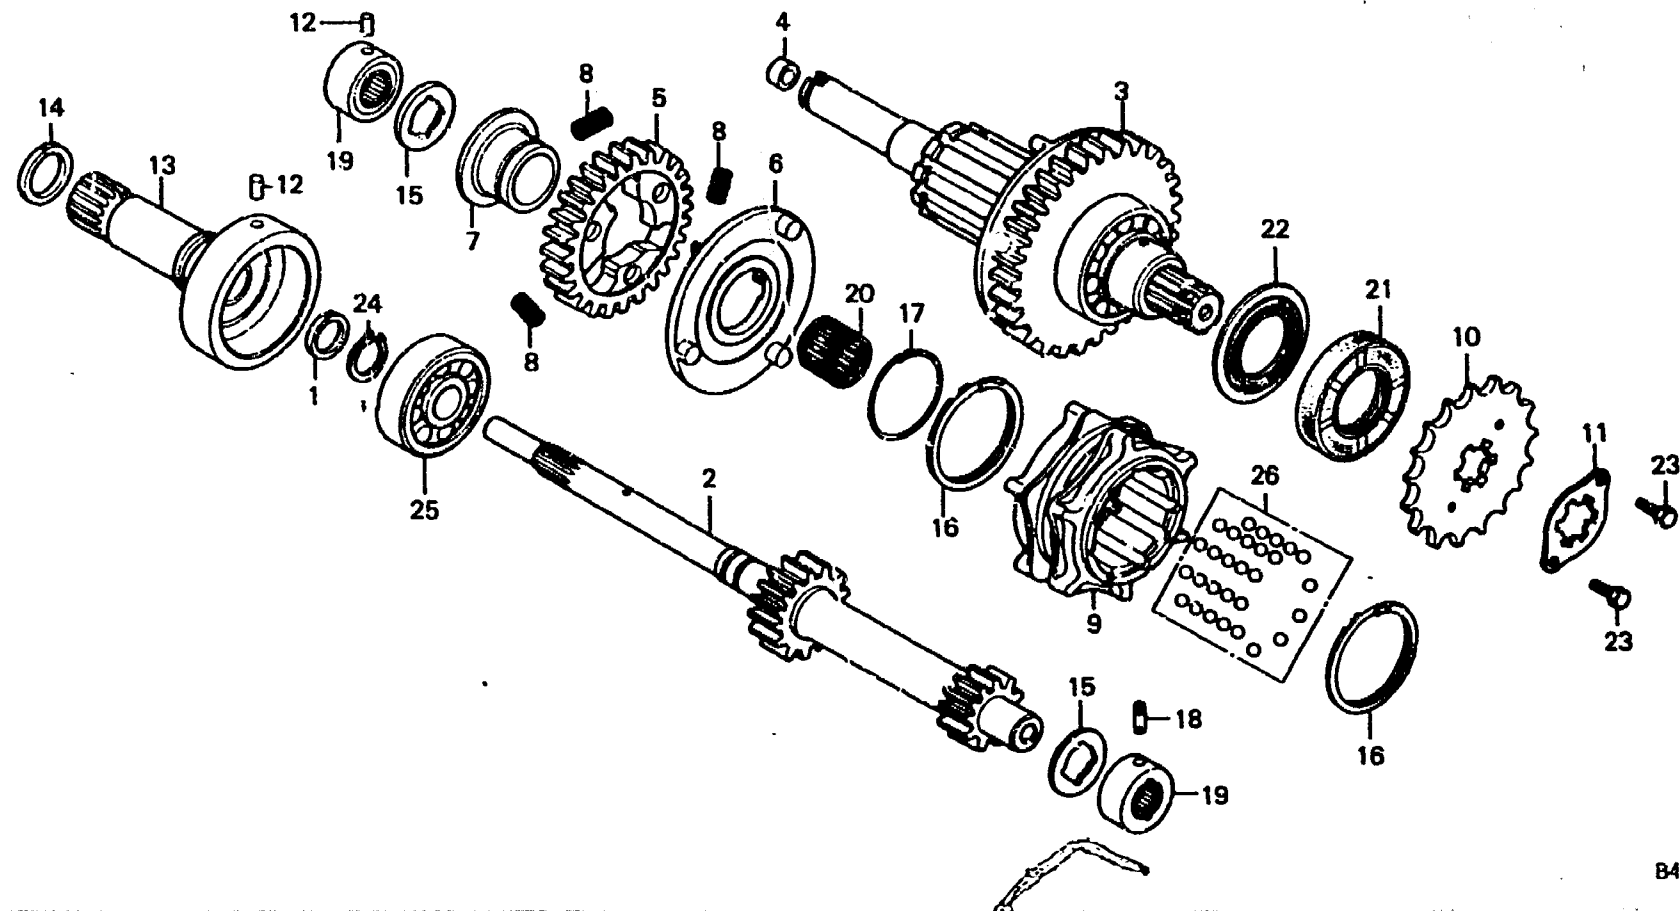

B417-8

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CL400A	N° de série	Code de zone
		12	24261-283-000	GOUPILLE DE GUIDE FOURCHETTE CHANGEMENT DE VITESSE	2		
		13	25150-417-020	ARBRE COMP. STATOR CONVERTISSEUR DE COUPLE	1		
		14	25156-393-003	ANNEAU DE JOINT D'ETANCHEITE HUILE, 30MM	1		
		15	90403-393-000	RONDELLE DE BUTEE, 20X33.5X2	2		
		16	90613-417-000	ANNEAU SPIRAL DOUBLE INTERNE, 52MM	2		
		17	90616-417-000	PINCE, 42MM	1		
		18	90705-413-000	AXE, ROULEMENT	1		
		19	91022-377-008	ROULEMENT A AIGUILLES, 20MM (TOYD)	2	2009061	CM, E, ED, F
		20	91022-415-008	ROULEMENT A AIGUILLES, 20MM	2	2009062	
			91108-634-961	ROULEMENT A AIGUILLES, 25X30X21	1		
		21	91206-413-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 34X63X12	1		