


L. 8

F-3-1

Handle lever·Switch·
Cable
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Levier de poignée·
Interrupteur·Câble
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Lenkstangenhebel·
Schalter·Kabel
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)
Palanca de manubrio·
Interruptor·Cable
(XR600RJ·RK·RL·RM·RN)

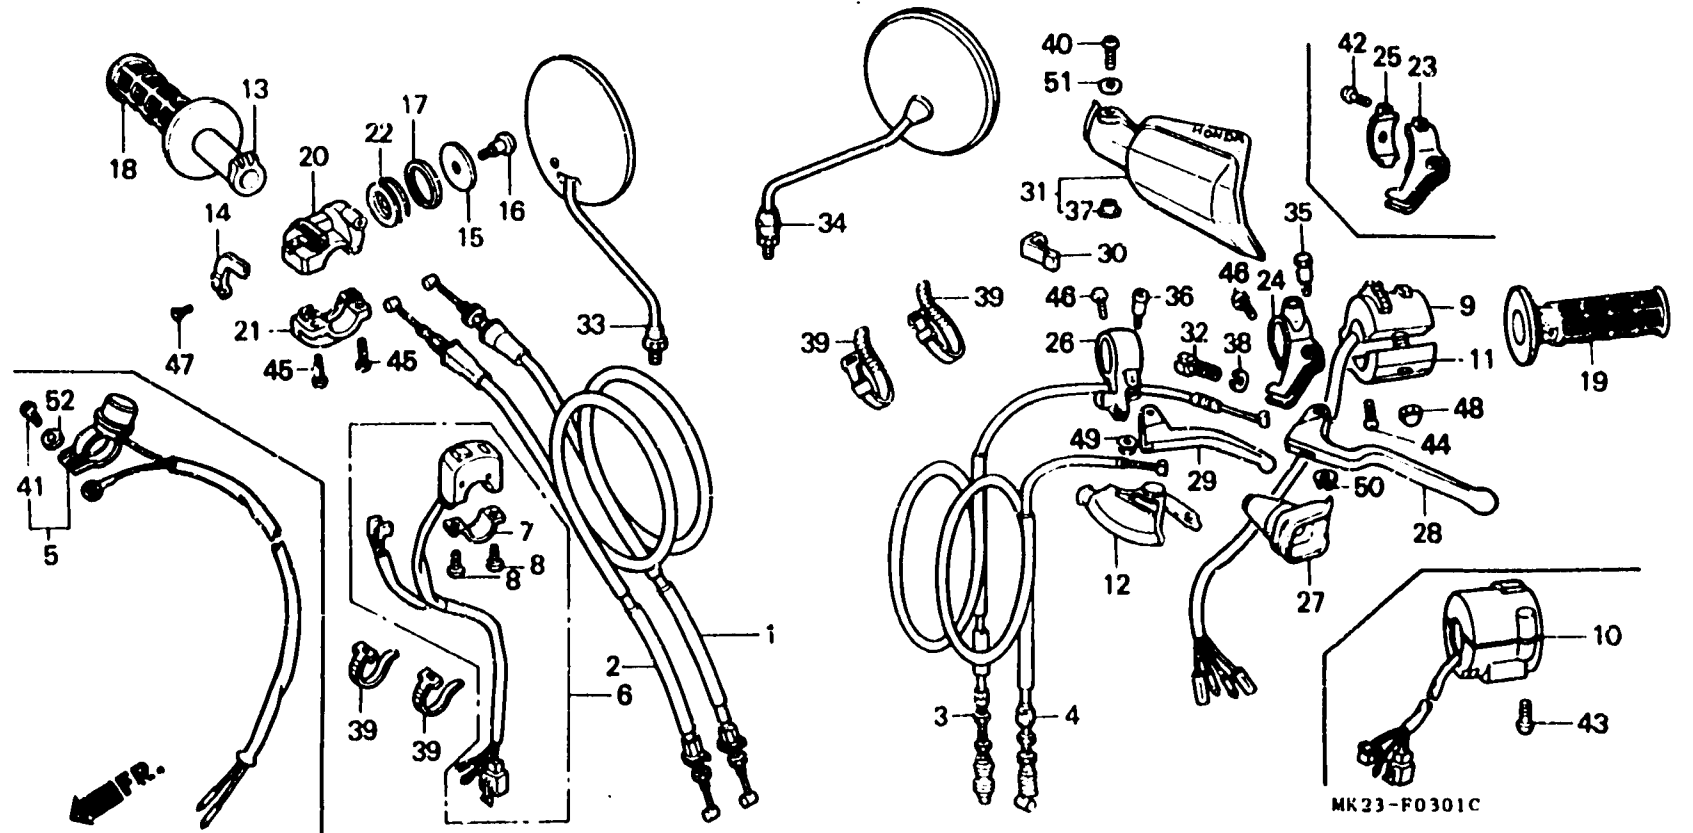

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XR600								N° de série	Code de zone
					RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN		
		18	53165-430-000	POIGNEE D.....	-	-	-	1	1	1	1	1		B,CM,DK,ED SD,2B
		*	53165-MK5-010	POIGNEE D.....	-	-	-	1	1	1	1	-		U
		19	53166-430-000	POIGNEE G.....	-	-	-	1	1	1	1	1		B,CM,DK,ED SD,2B
		*	53166-MK5-010	POIGNEE G.....	-	-	-	-	-	-	-	1		U
		20	53167-MN1-670	BOITIER SUPERIEUR DE GAZ.....	-	-	-	1	1	1	1	1		
		21	53168-MN1-670	BOITIER INFERIEUR DE GAZ.....	-	-	-	1	1	1	1	1		
		22	53169-MN1-670	POULIE DE PAPILLON.....	-	-	-	1	1	1	1	1		
		23	53172-429-770	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	-	-	-	-	-	1	1	1		CM