


10. KICK DE DEMARRAGE

Fig. 3-68

- (1) Ressort de rappel de kick de démarrage
- (2) Pivot de kick de démarrage
- (3) Clavette d'assemblage
- (4) Jonc d'arrêt de 20mm
- (5) Pignon d'entraînement de kick de démarrage
- (6) Ressort de friction

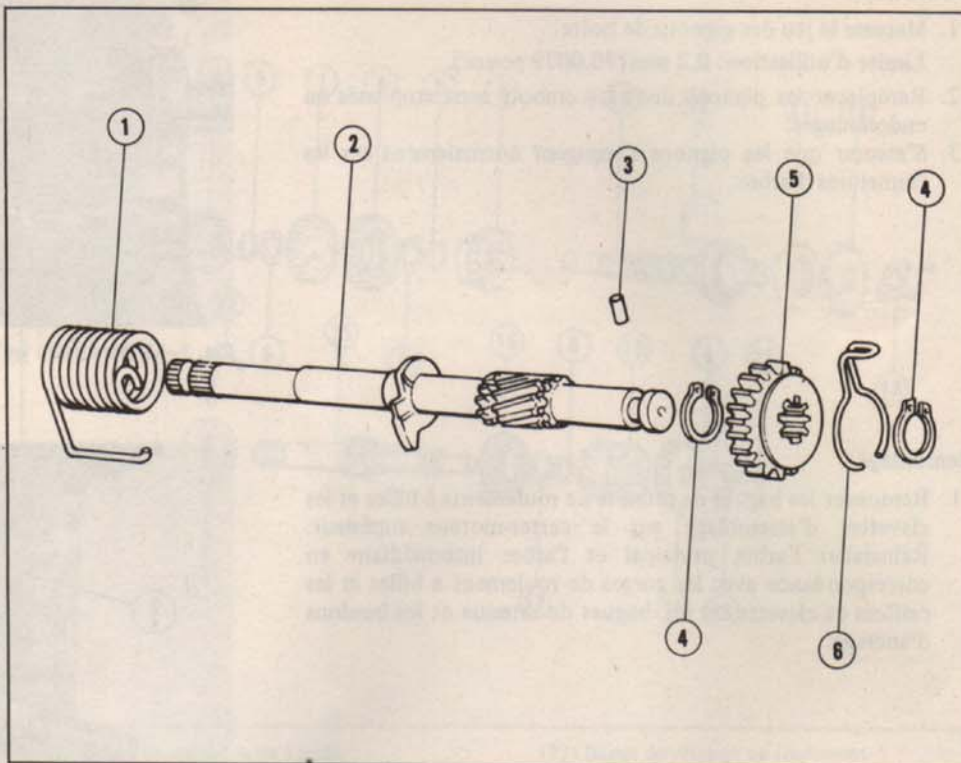

Démontage

1. Séparer le carter-moteur inférieur du carter-moteur supérieur. (Se reporter à la page 20.)
2. Défaire le ressort de kick de démarrage.
3. Défaire le pivot de kick de démarrage du carter-moteur supérieur.
4. Séparer le pivot entier en retirant le jonc d'arrêt;

Vérification:

1. Contrôler le bon fonctionnement du pignon de kick de démarrage.
2. Contrôler le degré d'affaissement du ressort de kick de démarrage.

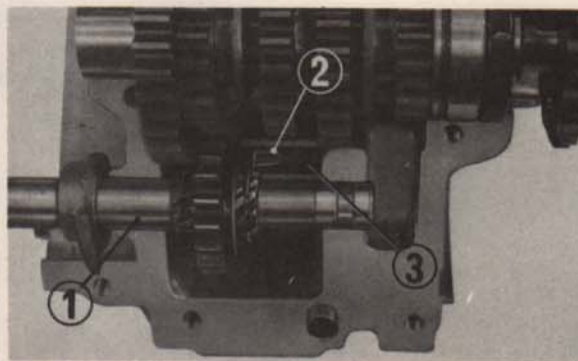


Fig. 3-69 (1) Pivot de kick de démarrage
(2) Ressort de friction
(3) Gorge d'assemblage de ressort de friction

Remontage

1. Engager le ressort de friction dans la gorge du carter-moteur supérieur.
2. Engager le ressort de kick de démarrage sur le crampon de pivot; fixer l'autre extrémité sur le carter-moteur.

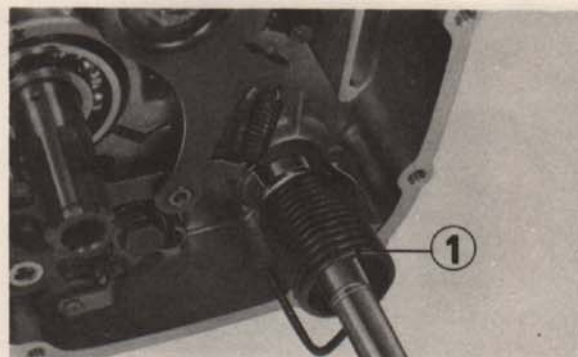


Fig. 3-70 (1) Ressort de kick de démarrage