

(1) NIVEL "MIN"

Líquido de frenos

Cilindro maestro del freno delantero


Inspeccione siempre el nivel del líquido de frenos.

Desmonte los tornillos, la tapa del cilindro maestro y el diafragma.

Si el nivel del líquido está por debajo de la línea "MIN", verifique el desgaste de las pastillas del freno.

Cambie las pastillas si fuera necesario.
Consulte la página 4-24 para el cambio de las pastillas del freno.

Verifique también que el sistema de frenos no tenga fugas.

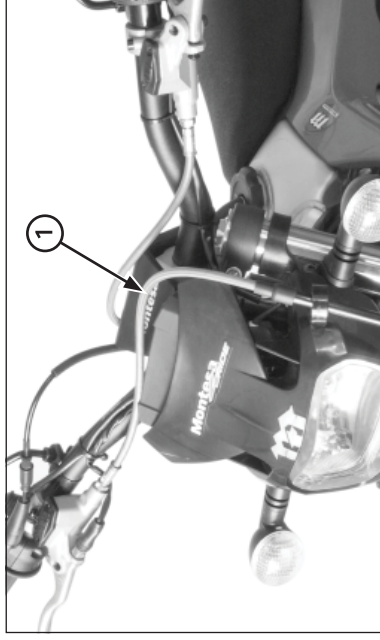


(1) MANGUITO DEL FRENO

Compruebe que el manguito del freno no se traba ni se enreda en todas las posiciones de la dirección y que no se estira al extender la suspensión.

Cambie el líquido de frenos cada 2 años.

No efectúe trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos cuando hay mucha humedad.

Líquido de frenos: Sólo DOT 4

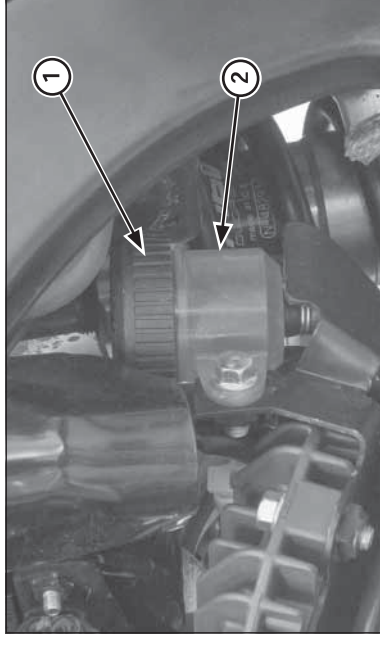

(1) TAPA
(2) NIVEL "MIN"

Cilindro maestro trasero

Inspeccione siempre el nivel del líquido de frenos.

Desmonte la tapa del depósito del cilindro maestro, la placa de fijación y el diafragma.

Si el nivel del líquido está por debajo del nivel "MIN", verifique el desgaste de las pastillas del freno.

Cambie las pastillas si fuera necesario.
Consulte la página 4-24 para el cambio de las pastillas del freno.

Verifique también que el sistema de frenos no tenga fugas.

Cambie el líquido de frenos cada 2 años.

No efectúe trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos cuando hay mucha humedad.

Líquido de frenos: Sólo DOT 4