


Servicio y mantenimiento

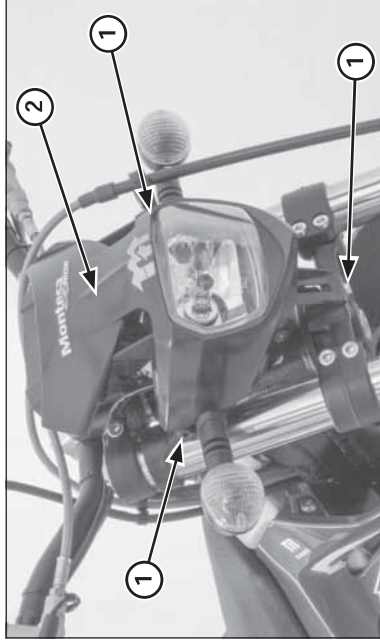


(1) TORNILLOS
(2) CARCASA DE FARO

Faro delantero y luz de posición delantera.

Sustitución de las lámparas

- Cuando sustituya la lámpara del faro delantero, tenga en cuenta lo siguiente.
 - Utilice unos guantes limpios cuando sustituya la lámpara. No toque la lámpara del faro delantero con las yemas de los dedos, ya que esto podría dar lugar a la aparición de puntos calientes en la lámpara y provocar su fallo.
 - Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido con alcohol para evitar que falle pronto.
- Asegúrese de montar la tapa guardapolvo después de sustituir la lámpara del faro delantero.
- La lámpara del faro delantero se calienta mucho cuando éste está encendido y permanece caliente durante un rato después de que se haya apagado el faro delantero. Asegúrese de dejarla enfriar antes de efectuar las labores de mantenimiento.

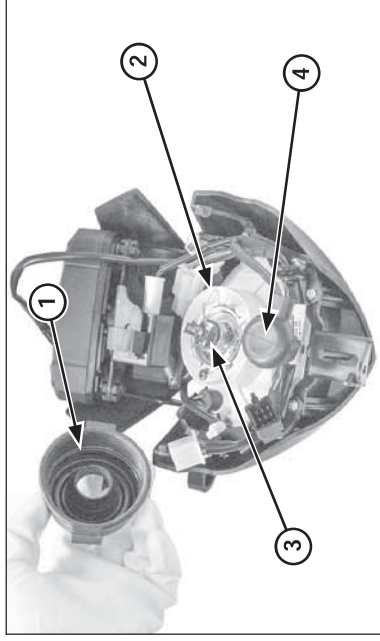

(1) TAPA GUARDAPOLVO
(2) FIADOR DE LA LÁMPARA
(3) LÁMPARA
(4) CONECTOR

- Desmonte el conjunto carcasa de faro.
- Desconecte el conector.
- Desmonte la tapa guardapolvo.
- Desenganche el fiador de la lámpara.
- Extraiga la lámpara del faro delantero.

AVISO

No toque la lámpara. La huella de los dedos puede crear puntos calientes que provoquen la rotura de la lámpara.


Monte la lámpara, mientras alinea sus pestañas con las ranuras de la unidad del faro delantero.

Enganche el fiador de la lámpara en la ranura de la unidad de faro delantero.

Monte firmemente la tapa guardapolvo contra el faro.

Instale el conector de la bombilla.

Monte el conjunto carcasa de faro.

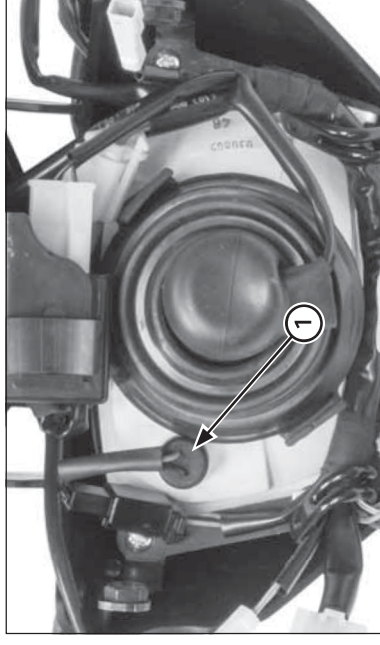

(1) LUZ DE POSICIÓN DEL FARO

Bombilla de la luz de posición del faro

- Extraiga el portalámparas sin girar.
- Saque la bombilla sin girarla.
- Instale una bombilla nueva y el portalámparas en el orden inverso al de extracción.