


(1) CONECTOR 2P
(2) TORNILLOS ALLEN

Depósito de combustible / bomba de combustible

Desmontaje

Desmonte el asiento, tapas delanteras, tapas laterales y el conjunto caja asiento-guardabarros trasero.


Desconecte el conector 2P del inyector.
Extraiga los tornillos allen del soporte del inyector.

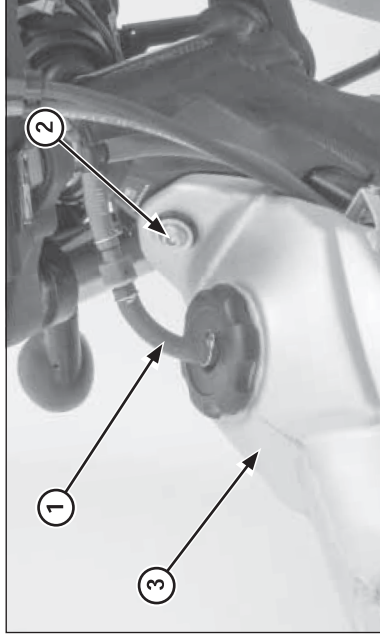

(1) MANGUITO DEL RESPIRADERO
(2) TORNILLO
(3) DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Desconecte el manguito del respiradero del depósito de combustible

Retire los tornillos de montaje del depósito de combustible.

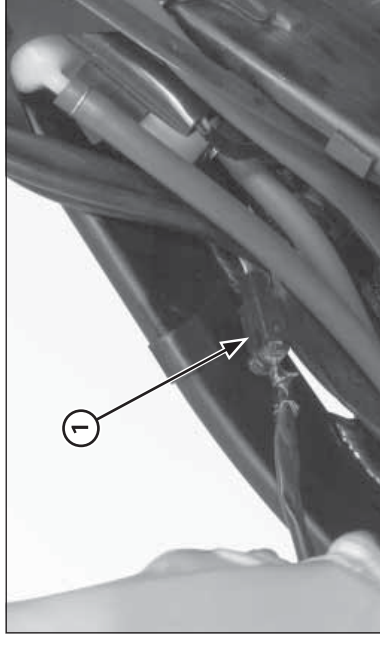

(1) CONECTOR 2P

Extraiga el depósito de combustible y desconecte el conector 2P de la bomba de combustible.

Extraiga el depósito de combustible y el inyector de forma conjunta teniendo cuidado de no dañar el inyector, especialmente la punta.

Después de haber extraído el depósito de combustible y el inyector, proteja la punta del inyector.

Cubra además el orificio del inyector de la culata para evitar que entre suciedad o polvo en la cámara de combustión.