



Mantenimiento del motor

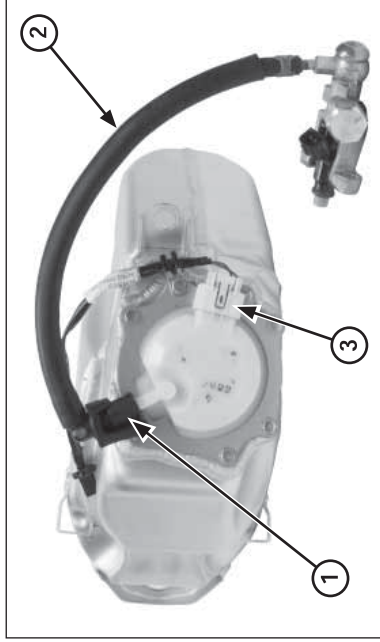


- (1) CONECTOR RÁPIDO
- (2) TUBO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE
- (3) CONECTOR 5P

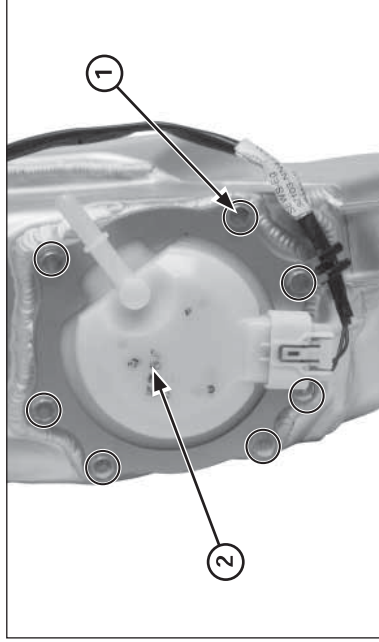

- (1) TORNILLOS
- (2) BOMBA DE COMBUSTIBLE

Retire el conector 5P y el tubo de alimentación de combustible.

Retire los tornillos de montaje de la base del depósito de combustible.
Extraiga el conjunto de la bomba de combustible teniendo cuidado de no dañar la bomba.

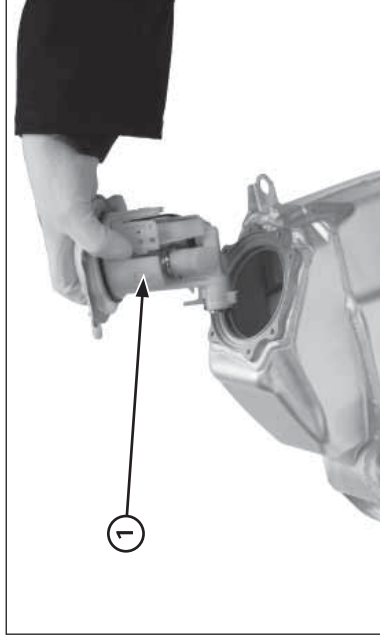

- (1) BOMBA DE COMBUSTIBLE

Instalación

AVISO

Sustituya la junta por una nueva siempre que retire la bomba de combustible.

Limpie el aceite que pueda haber en la superficie de acoplamiento de la base de la bomba de combustible y el depósito de combustible.


Instale una junta nueva en la base de la bomba de combustible.

Instale el conjunto de la bomba de combustible en el depósito de combustible (según fotos).


Procure no dañar el cable de la bomba de combustible.

Asegúrese de que la junta esté bien asentada en el depósito de combustible.

Compruebe además que la junta no esté situada en el saliente del depósito de combustible.

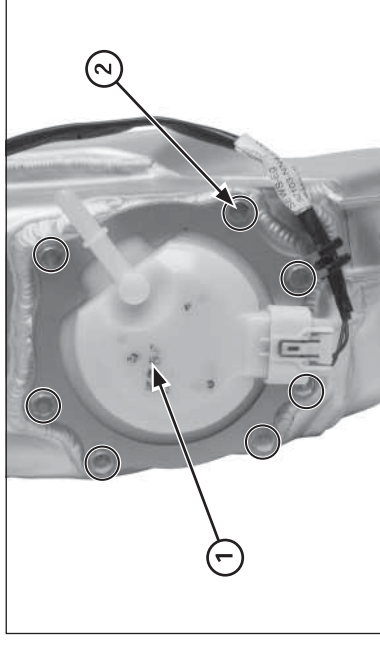

- (1) BOMBA DE COMBUSTIBLE
- (2) TORNILLOS

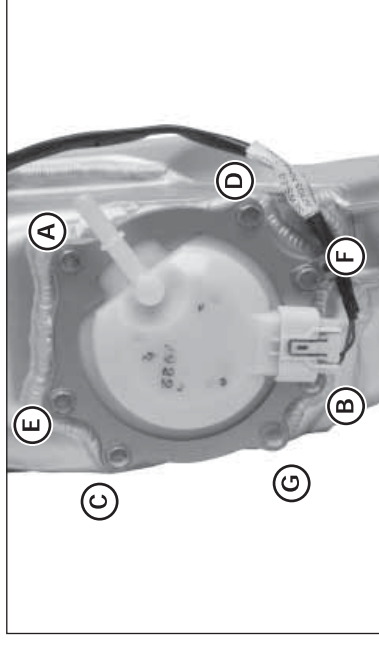

Instale los tornillos de montaje del depósito de combustible.

Apriete los tornillos de montaje del depósito de combustible en el orden alfabético que se muestra en la imagen.

Par de torsión: 7 - 9 N•m (0,7 - 0,9 kgf•m)