


(1) CASQUILLOS CENTRADORES
(2) JUNTA TÓRICA NUEVA
(3) TAPA DE LA BOMBA DE AGUA

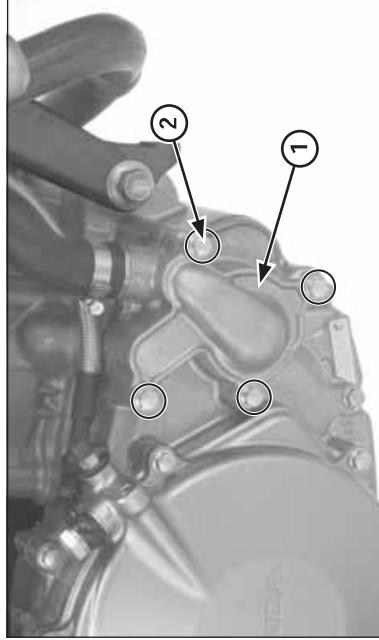


(1) TAPA DE LA BOMBA DE AGUA
(2) TORNILLOS


Instale las siguientes piezas:

- Casquillos centradores, junta tórica nueva
- Tapa de la bomba de agua, tornillos

Rellene el cárter con el aceite de transmisión recomendado (página 2-8).
Ponga el refrigerante y purgue el aire (página página 2-9).

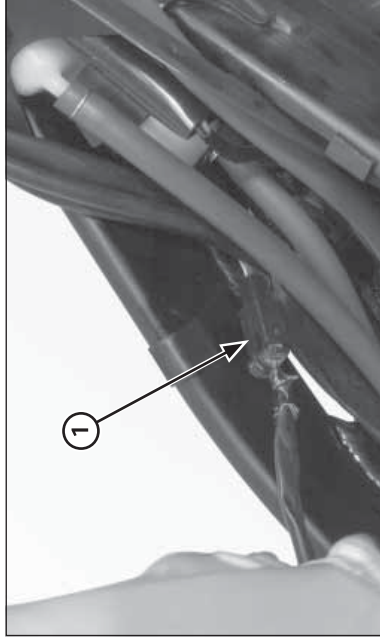

(1) CONECTOR 2P (NATURAL)

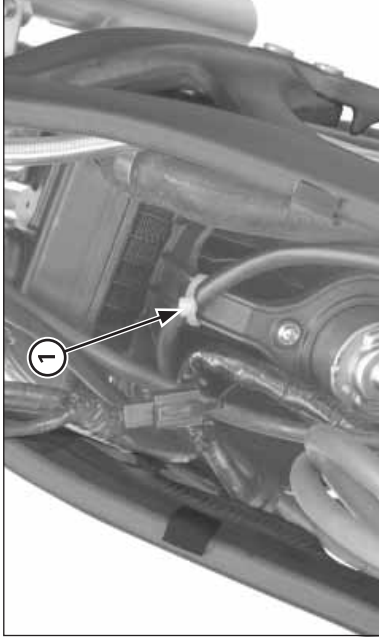

(1) BRIDA


Desmontaje/montaje del radiador

Desmonte lo siguiente:


- Tubo de escape
- Placa protectora
- Conjunto de inyector/depósito de combustible (página 3-7)

Desconecte el conector 2P (natural) del radiador.

Extraiga la brida del cable de la bujía que hay en el protector del motor del ventilador.

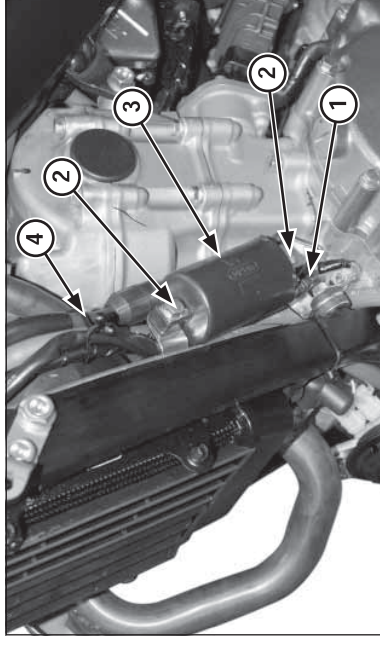

(1) TERMINAL DE MASA
(2) BOBINA DE ENCENDIDO
(3) BOBINA DE ENCENDIDO
(4) BRIDA

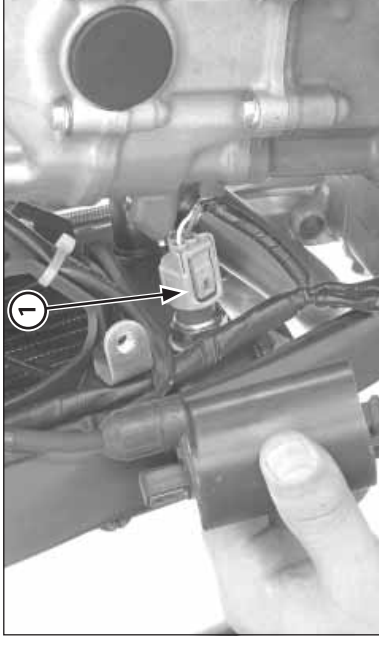

(1) CONECTOR 2P (GRIS)

Retire el tornillo del terminal de masa.

Retire el tornillo de montaje de la bobina de encendido.

Retire el cable de la bujía/instalación eléctrica/abrazadera del manguito del respiradero

Desconecte el conector 2P (gris) del sensor de ECT.