

- (1) CONJUNTO ACCIONADOR DEL EMBRAGUE
- (2) TORNILLOS DE LA PLACA DE LEVA
- (3) PLACA DE LEVA
- (4) MUELLES DEL EMBRAGUE

Embrague

Desmontaje


Apriete la maneta del embrague y manténgala sujeta con una sujeción adecuada.

Quite los tornillos y la tapa del embrague sin desconectar el conducto de líquido del embrague.


Retire el conjunto accionador del embrague.

Desmonte lo siguiente:

- Tornillos de la placa de leva del embrague
- Placa de leva
- Muelles del embrague
- Arandelas base muelles

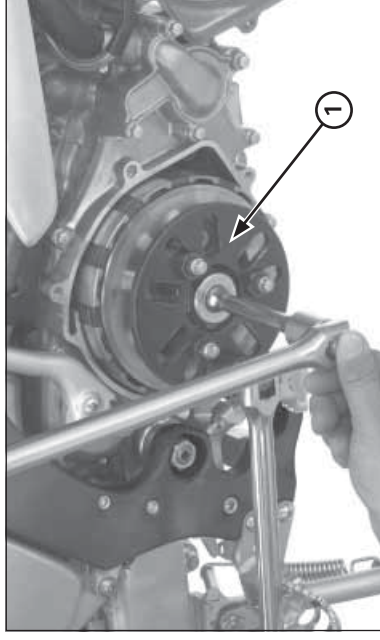

- (1) INMOVILIZADOR DE LA MAZA DEL EMBRAGUE

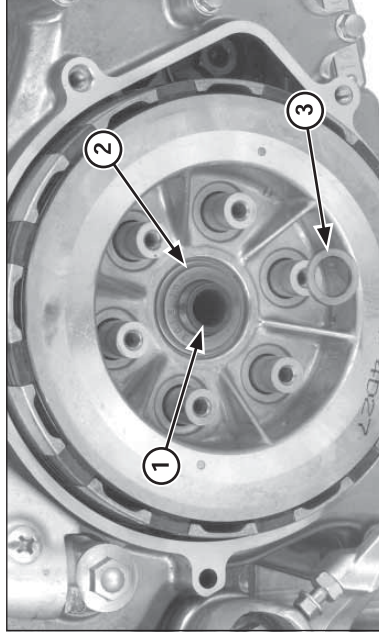


- (1) ARANDELA DE PRESIÓN
- (2) ARANDELA PLANA
- (3) ARANDELAS BASE MUELLES

Sujete el conjunto del embrague con el inmovilizador de la maza del embrague y quite la tuerca de la maza del embrague.


Herramienta:

Inmovilizador de la maza del embrague 07JMB-MN50302

Retire la arandela de presión, la arandela plana, los muelles y las seis arandelas de la base del muelle.

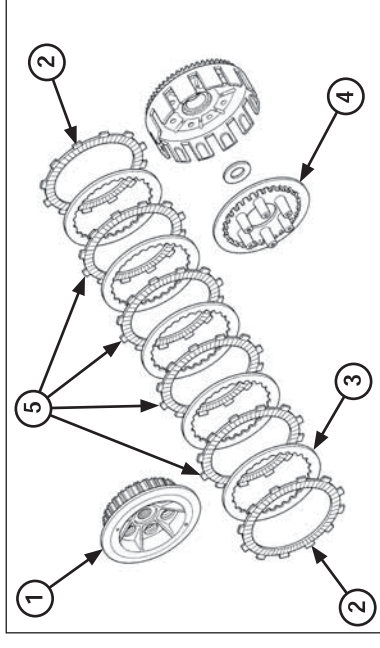

- (1) MAZA DEL EMBRAGUE
- (2) DISCOS DEL EMBRAGUE (3) PLACA DEL EMBRAGUE
- (4) PLATO DE PRESIÓN (5) DISCOS DE PAPEL

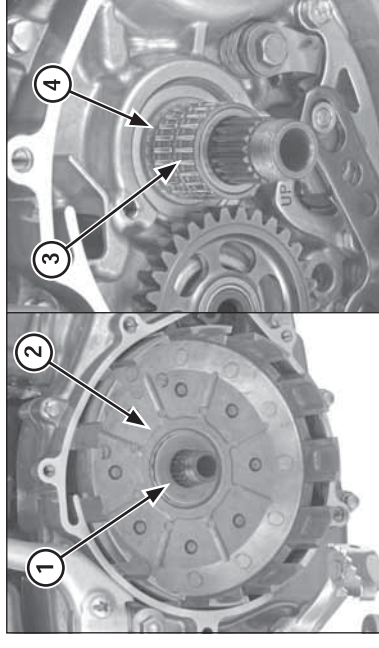

- (1) ARANDELA DE EMPUJE
- (2) CAMPANA DEL EMBRAGUE
- (3) COJINETE DE AGUJAS
- (4) GUÍA DE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE

Desmonte lo siguiente:

- maza del embrague
- Seis discos del embrague
- Cinco placas del embrague
- Plato de presión del embrague

Quite la arandela de empuje, la campana del embrague, el cojinete de agujas y la guía de la campana del embrague.