




(1) LLAVE DE ARCO

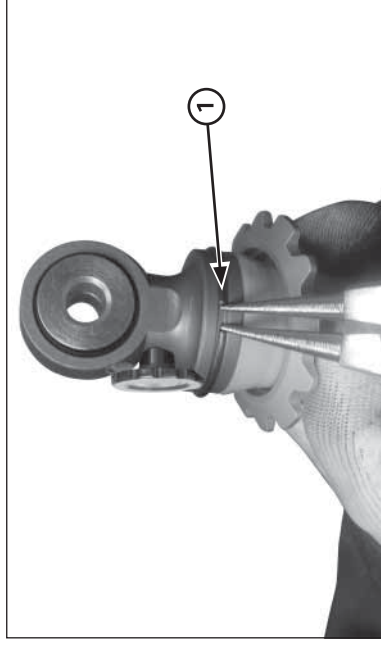

(1) ANILLO DE SEGURIDAD

Desmontaje

Fije el amortiguador en un tornillo de banco

Afloje la contratuerca y el regulador del muelle con la llave de arco (07702-0020001)

Desplace el muelle hacia arriba junto con el plato de sujeción.

Desmonte el anillo de seguridad y extraiga el plato del muelle y el muelle del cuerpo del amortiguador.

