


(1) TUERCA/TORNILLO DE MONTAJE SUPERIOR

Instalación

Coloque el amortiguador dentro del bastidor e instale el tornillo de montaje superior desde el lateral izquierdo. Instale la tuerca.

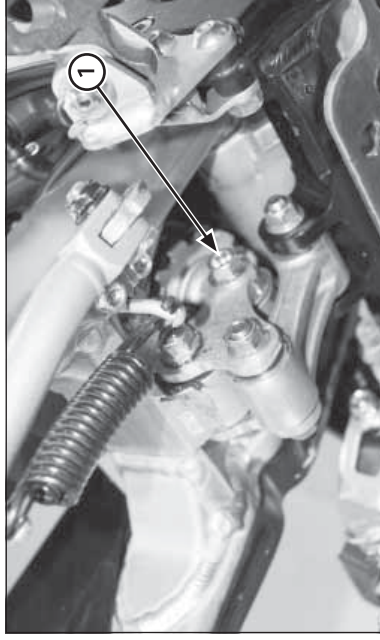

(1) TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE INFERIOR


Desplace el basculante alineando el montaje inferior y luego instale el tornillo de montaje inferior desde el lateral derecho.

Instale y apriete las tuercas de montaje inferior y superior al par de torsión especificado.

Par de torsión:

Tornillo de montaje superior: 39 N•m (4,0 kgf•m)

Tornillo de montaje inferior: 39 N•m (4,0 kgf•m)

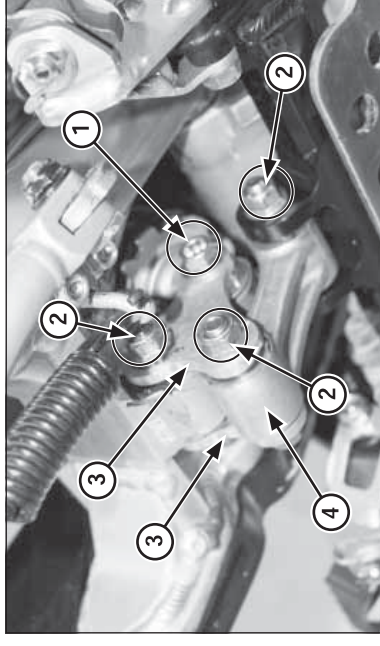

(1) TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE INFERIOR

(2) TORNILLOS/TUERCAS

(3) PLACAS DE BIELETA

(4) BIELETA

Articulación del amortiguador

Desmontaje

Eleve la rueda trasera del suelo con un bloque o un soporte de mantenimiento colocado debajo del motor.

Desmonte lo siguiente:

- Tornillo/tuerca de montaje inferior del amortiguador trasero
- Tornillo/tuerca de la placa de bieletas a la bieleta del amortiguador
- Tornillo/tuerca de las placas de bieleta al basculante
- Placas de bieletas del amortiguador
- Tornillo allen/tuerca de la bieleta del amortiguador al bastidor
- Bieleta del amortiguador