

(1) PASTILLAS NUEVAS  
(2) MUELLE FIJADOR DE LAS PASTILLAS

Instale las nuevas pastillas y fíjelas con el muelle fijador de las pastillas.


Instale la pinza en la horquilla de modo que el disco quede colocado entre las pastillas, teniendo cuidado de no dañar las pastillas.

Aplice un agente de bloqueo en las roscas de los tornillos de montaje de la pinza.

Instale y apriete los tornillos de montaje.

**Par de torsión: 26 N•m (2,7 kgf•m)**

Accione la maneta del freno para asentar los pistones de la pinza contra las pastillas.

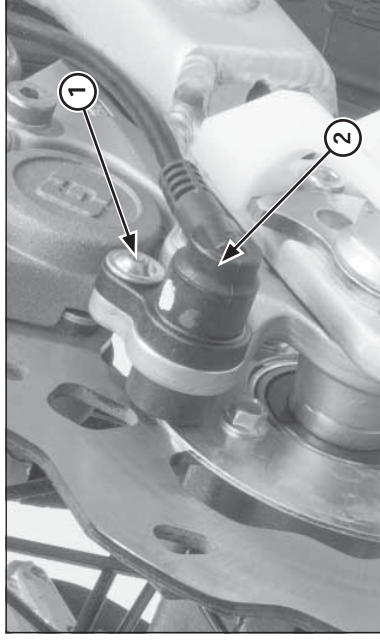

(1) TORNILLO  
(2) SENSOR VELOCIDAD

### Cambio de las pastillas del freno trasero

Limpie el disco de freno con un compuesto desengrasante de alta calidad si está manchado de aceite o grasa.  
Cambie las pastillas si están desgastadas o en incorrecto estado.

#### AVISO

Antes de cambiar las pastillas del freno trasero desmonte el sensor de velocidad.


Un golpe o un tirón podría dañar el sensor de velocidad.

#### Desmontaje del sensor de velocidad

Desmonte lo siguiente:

- Tornillo de fijación del sensor de velocidad
- Extraiga el sensor del soporte sensor

Aparte el sensor de velocidad de la pinza de freno trasero para facilitar la extracción.

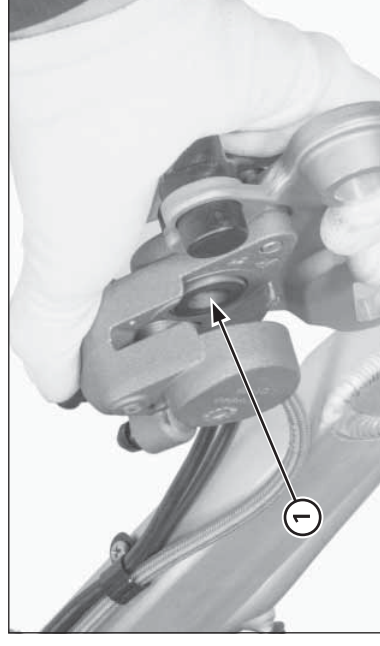

(1) PISTÓN DE LA PINZA

Desmonte la rueda trasera (página página 4-14).  
Empuje el pistón completamente hacia dentro para facilitar la instalación de las nuevas pastillas del freno.  
Compruebe el nivel del líquido de frenos del depósito, ya que esta operación provoca una subida de nivel.