




INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE

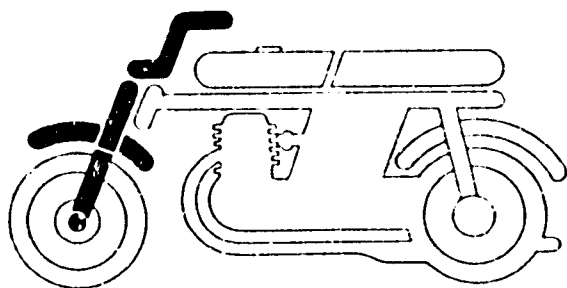


F- 1	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	E 2
F- 2	Guidon	E 5
F- 3	Tige de direction	E 6
F- 4	Garde boue avant	E 8
F- 5	Fourche avant (CR125Rz)	E 9
F- 5-1	Fourche avant (CR125RA)	E 11

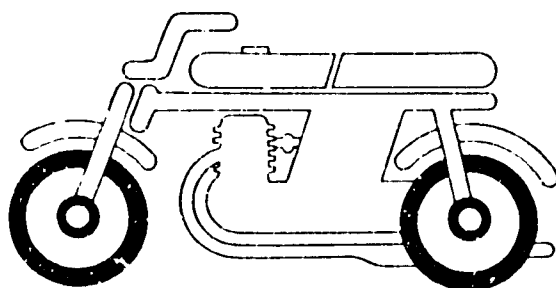


F- 6	Plateau de frein avant	E 14
F- 7	Roue avant	E 15
F- 8	Plateau de frein arrière	F 2
F- 9	Roue arrière	F 4

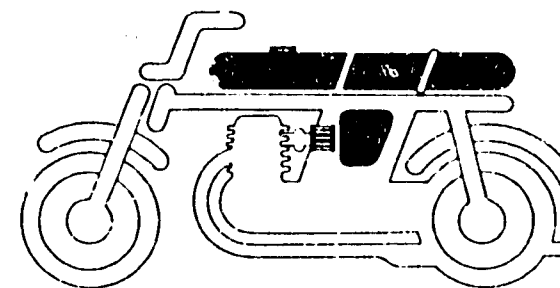


F-10	Réservoir d'essence (CR125Rz)	F 7
F-10-1	Réservoir d'essence (CR125RA)	F 10
F-11	Siege - Cercle latéral (CR125Rz)	F 13
F-11-1	Siege - Cercle latéral (CR125RA)	F 14
F-12	Filtre à air	F 15

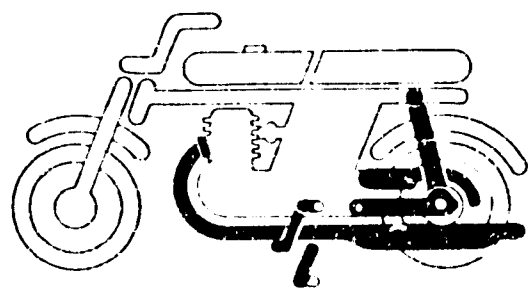

F-13	Chambre d'expansion	G 1
F-14	Pédale de changement - Pédale de frein - Bras de kick de démarrage	G 3
F-15	Bequille - Repose pieds (CR125Rz)	G 6
F-15-1	Bequille - Repose pieds (CR125RA)	G 8
F-16	Fourche arrière - Chaîne de commande (CR125Rz)	G 9
F-16-1	Fourche arrière - Chaîne de commande (CR125RA)	G 11
F-17	Amortisseur arrière (CR125Rz)	G 14
F-17-1	Amortisseur arrière (CR125RA)	G 15

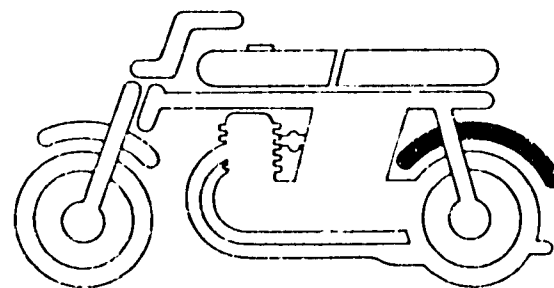

F-18	Garde boue arrière	G 16
------	--------------------------	------

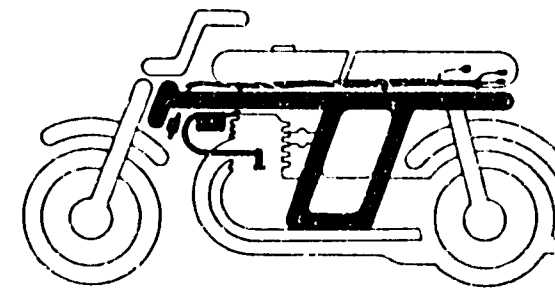

F-19	Cadre - Bobine d'allumage (CR125Rz)	H 2
F-19-1	Cadre - Bobine d'allumage (CR125RA)	H 3