


Das Spiel (6) zwischen jeder Oberfläche der Bremsscheibe (7) und dem Bremssattelhalter (8) mit einer 0,7-mm-Fühlerlehre (9) messen (siehe Abbildung).

Wenn sich die Lehre leicht einschieben lässt, die Achsklemmschrauben (3), rechts und links, auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.

Achsklemmschrauben-Anzugsdrehmoment:

22 N·m (2,2 kg·m)

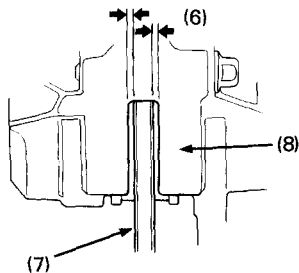


(6) Spiel

(8) Bremssattelhalter

(7) Bremsscheibe

## ▲ WARNUNG

\* Falls Sie zum Einbauen keinen Drehmoment-schlüssel zur Verfügung haben, lassen Sie den Einbau möglichst bald von Ihrem HONDA-Vertragshändler überprüfen. Falscher Einbau kann die Bremsleistung verschlechtern.

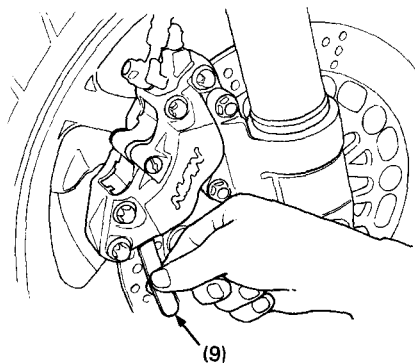

(9) Fühlerlehre