


Transport de la moto

Si l'on utilise un camion ou une remorque moto pour transporter la Honda, nous recommandons d'observer les consignes suivantes :

- Utiliser une rampe de chargement.
- Détendre la pression de carburant (page 45) et vidanger le carburant du réservoir de carburant dans un récipient d'essence approprié.
- Fixer la moto à la verticale à l'aide de sangles d'arrimage moto. Ne pas utiliser une corde car elle pourrait se desserrer et permettre à la moto de se renverser.

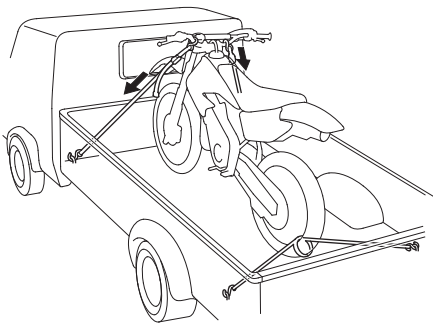

Pour fixer la CRF, mettre la roue avant en appui contre l'avant du plateau du camion ou le rail de la remorque.

Fixer les extrémités inférieures des deux sangles aux crochets d'arrimage de la CRF. Fixer les extrémités supérieures des sangles au guidon (l'une du côté droit, l'autre du côté gauche), près de la fourche.

S'assurer que les sangles d'arrimage ne touchent pas des câbles de commande ou le câblage électrique.

Tendre les deux sangles de façon à comprimer la suspension avant à mi-course environ. Une pression excessive est inutile et peut endommager les joints de fourche.

Utiliser une autre sangle d'arrimage pour immobiliser l'arrière de la moto.

Nous recommandons de ne pas transporter la CRF couchée sur son flanc. Ceci risquerait de l'endommager et des fuites d'essence pourraient créer une situation dangereuse.