


## Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Yakıt Deposu Kapağı Montajı

4. Grometlerden uçları çıkartınız ve tırnaklardan yuvaları ayırınız.
5. Yakıt deposu kapağı grubunun her iki ucunu dikkatlice açık yerinden çıkartınız.  
► Yakıt deposu kapağına ağırlık uygulamamaya dikat ediniz.

Bakım

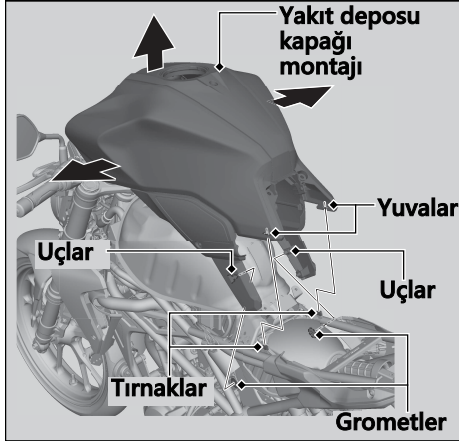

## Takma

1. Yakıt deposu kapağı montajını, sökme sırasının tersini izleyerek takın.
2. C civatalarını ve D civatasını sıkıca takınız.

**Tork:** 10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)

3. A ve B civatalarını sıkınız.

**Tork:** 4.2 N·m (0.4 kgf·m, 3.1 lbf·ft)

4. Ön ve arka seleyi takınız. ► S. 70