


6. Ön aks milini, ön tekerleği ve yan manşonları sökünüz.
- ▶ Diske ya da balata yüzeyine gres, yağ ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
 - ▶ Ön tekerleği söktükten sonra fren kolunu kullanmayınız.

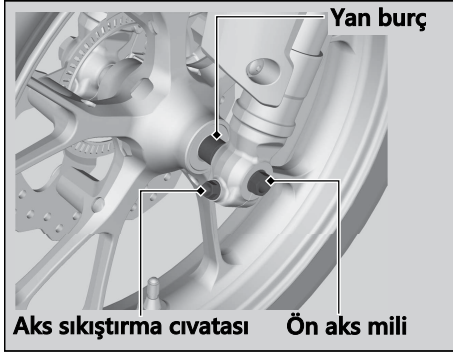

Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

Takma

1. Yan burçları ön tekerleğe takınız.
2. Ön tekerleği çatal kolları arasında yerleştiriniz ve ön aksı sol çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sol taraftan takınız.

DİKKAT

Tekerlek veya kaliperi orijinal yerlerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

3. Ön aks somununu takip sıkınız.

Tork: 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)

4. Her iki tarafta aks sıkıştırma civatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

Sorun giderme