


## Правый нижний обтекатель

Для замены масляного фильтра двигателя нужно снять правый нижний обтекатель.

### Снятие правого нижнего обтекателя

1. Извлеките фиксаторы.
2. Выкрутите болты «А», «Б» и «В».

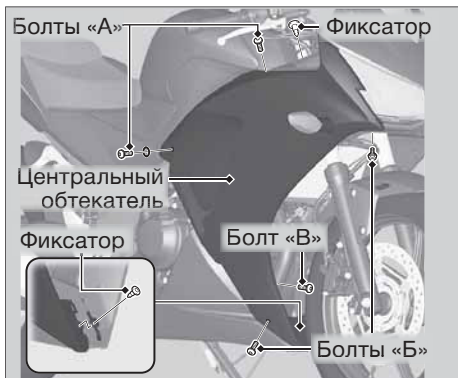

3. Вытащите штырьки из отверстий.
4. Снимите центральный обтекатель, отогните проволочный держатель, вытащите фиксатор проводки (► стр.54) и отсоедините разъемы указателей поворота.
  - Не нажимайте сильно на центральный обтекатель — это может его повредить.
  - Будьте внимательны, снимая обтекатель.



продолжение на следующей странице 51