


Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

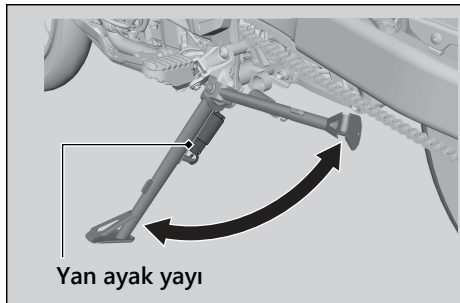

1. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sert ise veya ses çıkarıyorsa, dönme alanını temizleyiniz ve muylu civatayı gres kullanarak yağlayınız.
2. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.

3. **CRF1100A/A2/A4**
Motosikletin üzerine oturunuz, vitesi boşa alınız ve yan ayağı kaldırınız.
4. **CRF1100D/D2/D4**
Motosikletin üzerine normal sürüş konumunda oturunuz ve yan ayağı kaldırınız.
5. **CRF1100A/A2/A4**
Motoru çalıştırınız ve debriyaj kolunu sıkarak şanzımanı vitese takınız.
6. **CRF1100D/D2/D4**
Motoru çalıştırınız ve şanzımanı D moduna getirmek için N-D düğmesinin **D-S** tarafına basınız.
6. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan ayak indirildiğinde motor durmalıdır. Motor durmazsa, kontrol için motosikletinizi servisimize götürünüz.