


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Sağ Zemin Kaplaması

Sağ Zemin Kaplaması

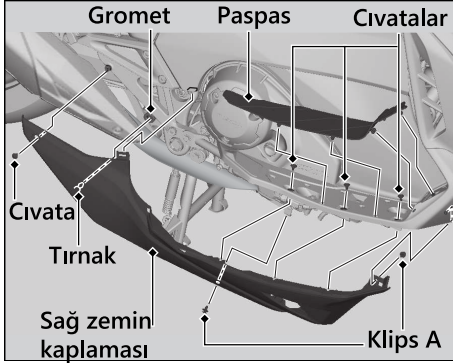

Sökme

1. Ön alt kapağı sökünüz. ► S. 92
2. Paspası çıkarınız.
3. Civataları ve klipsleri (A) sökünüz ► S. 90
4. Tırnağı grometten çıkardıktan sonra sağ zemin kaplamasını sökünüz.

Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.