


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Ön Yan Kaporta

Ön Yan Grenaj

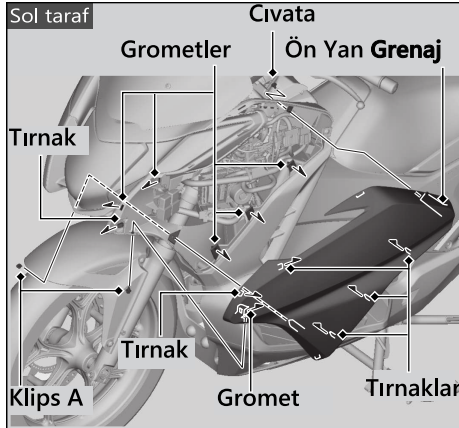

Sağ ve sol ön yan grenajların sökme işlemleri ayrıdır.

■ Sökme

1. İç kapağı sökünüz. ► S. 94
2. Cıvatayı ve klipsleri (A) sökünüz ► S. 90
3. Tırnakları grometlerden çıkardıktan sonra sağ yan grenajı sökünüz.

■ Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

Bakım